
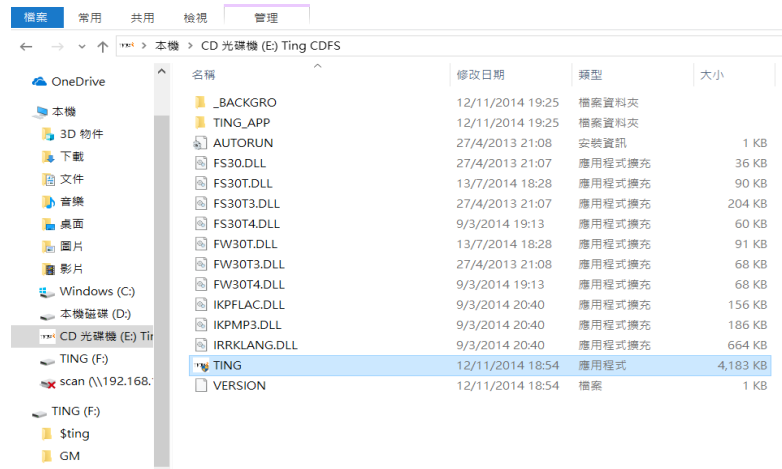



網上更新點讀筆方法

各家長可根據以下程序更新本園的点讀筆:


1. 先開點讀筆，然後素描其中一本課本封面的 Joyous Logo
2. 當聽到 please connect to your computer，請將點讀筆附送的 USB 線連接點讀筆及電腦。
3. 請點擊【我的電腦】，然後按兩下“CD 光碟機 TING CDFS”

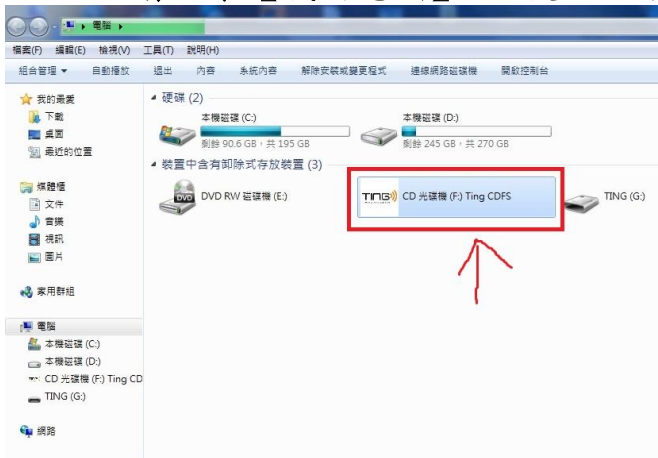

4. 按後會出現如下圖所見之下載畫面。(下載畫面需時，請家長耐心等待。)

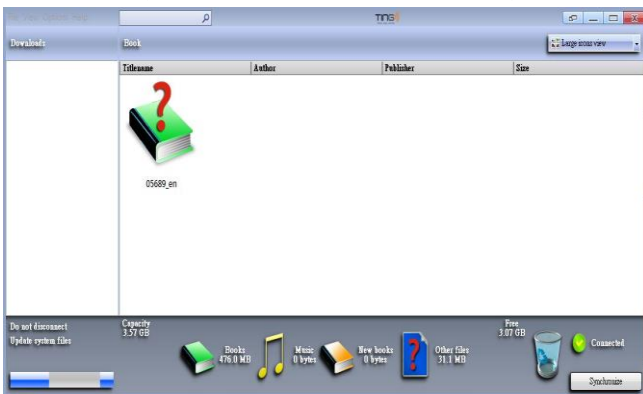

5. 左下角會顯示一條藍色下載進度，請耐心等待下載完成。

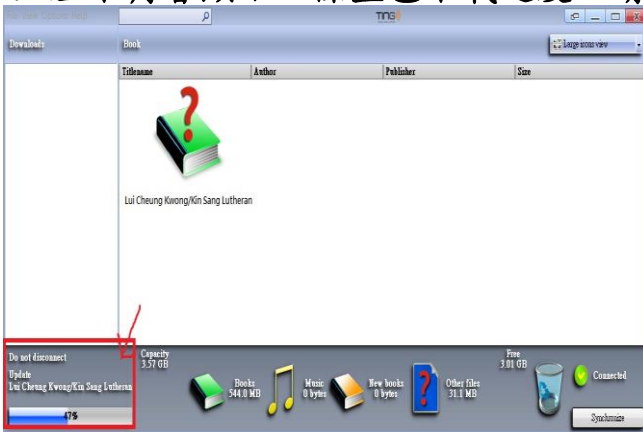

6. 見到橙色畫面才代表全部下載完成。

